





TOTAL
Panel System™

MONTAAŽI JUHEND

- 1 Hoia ladustades paneele **horisontaalasendis**, vältimaks nende kõverdumist. Pakend ava enne paigaldust 48 tundi varem.




- 2 Mõõda üle **ruumimõõtmed**, kuhu planeerid paigaldada paneelid ning valmista nad ette lõikuseks.

- 3 Lõika paneelid mõõtu **tikksaega või ketassaega**, mis on varustatud spetsiaalse kettaga, mis sobib klaaskiu/polüestri lõikamiseks.



- 4 Aseta paneel seina vastu ning kinnita **kruvi või naeltüübliga** d 6 mm ta seinale. Alati puuri kivide vahelisele liitekohale.

- 5 Iga paneeli kohta kulub kuskil **15 kuni 20** kruvi/naeltüüblit.

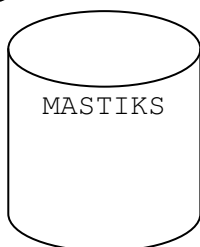

- 6 **Valmista pahtel järgnevalt :**
1 KG Mastiksit = 2% Kõvendit

7

Kasuta **loorberilehe** kujulist spaatlit, et kanda pahtel liitekohtadele ja kujundada uusi kive. Samas aitab spaatel peita kruvipead pahtliga.



8

Kergete pintsli vajutustega anna pahtlile kivitekstuur. Eemalda ülejäänud pahtel (pärast tööd puhasta pintsel atsetooniga).

9

Kui pahtel on täielikult kuivanud, siis raputa korralikult värvipurki, et segada omavahel vedel ja sadestunud osa. Vala vajalik hulk värvi teise nõusse ning raputa ja sega seda korralikult. Originaal purk sule korralikult!



värvipurk



RAPUTA

10



Värvi üle liitekohas olevad kivid igale paneelile kohase värviga. Peale tööd puhasta pintsel kaltsulappi vältimaks tema kuivamist.

11

Et saada ühtlane ilme, siis pisut enne lõplikku kuivamist hõõru pinda kuiva kaltsulapiga.

