


Если над дверной панелью есть зазор:

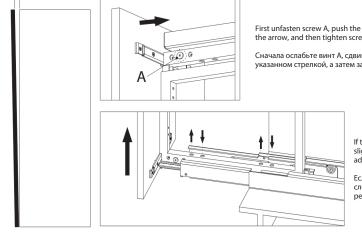



Сначала ослабьте винт A, сдвиньте дверную панель в направлении, указанном стрелкой, а затем затяните винт A.

If the gap remains, tighten screw B or slightly loosen screw A to make further adjustments.

Если зазор остаётся, затяните винт В или слегка ослабьте винт А для дальнейшей регулировки.






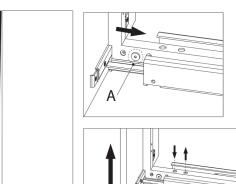


First unfasten screw A, push the door panel in the direction indicated by the arrow, and then tighten screw A.


Сначала ослабьте винт A, сдвиньте дверную панель в направлении, указанном стрелкой, а затем затяните винт A.



Если зазор остаётся, затяните винт В или слегка ослабьте винт А для дальнейшей регулировки.


Door panel tilted to the left Дверная панель наклонена влево






Top adjustment: Tighten screw B, then tighten screw A.

Верхняя регулировка: Затяните винт В, затем затяните винт А.




Bottom adjustment: Loosen screw A, then loosen screw B, and retighten screw A.

Нижняя регулировка: Ослабьте винт A, затем ослабьте винт B, а затем снова затяните винт A.

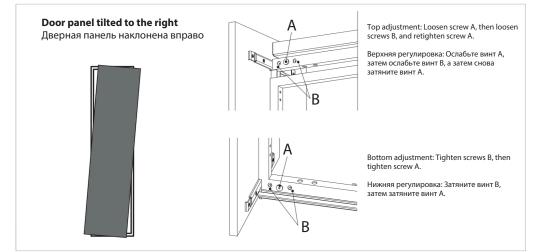

When installing frame xings, divide the door panels into equal sections as evenly as possible, according to the actual cabinet height and the number of shelves in your selected model.

При установке креплений рамы разделите дверные панели на равные секции насколько возможно, в соответствии с фактической высотой шкафа и количеством полок в выбранной модели.

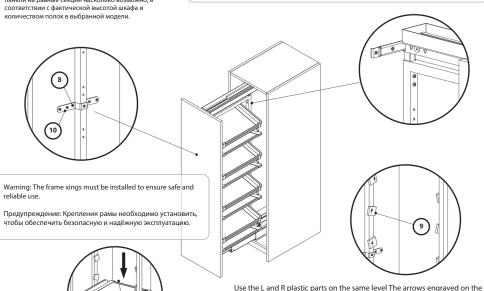

plastic MUST always point upward.

Используйте пластиковые элементы L и R на одном уровне. Гравированные стрелки на пластике ДОЛЖНЫ всегда указывать вверх.