

Okucia na miare. Turvick mebli...



Informatsioon

Värv
**VALGE
P1**

Värv
**ANTRATSIIT
P32**


Kasutustsükli arv
80 000



Pehmelt sulguv
(Soft-Close)


Kandevõime
40 kg



Täielikult väljatõmmatav

Paigaldus

Sahtli paigaldus

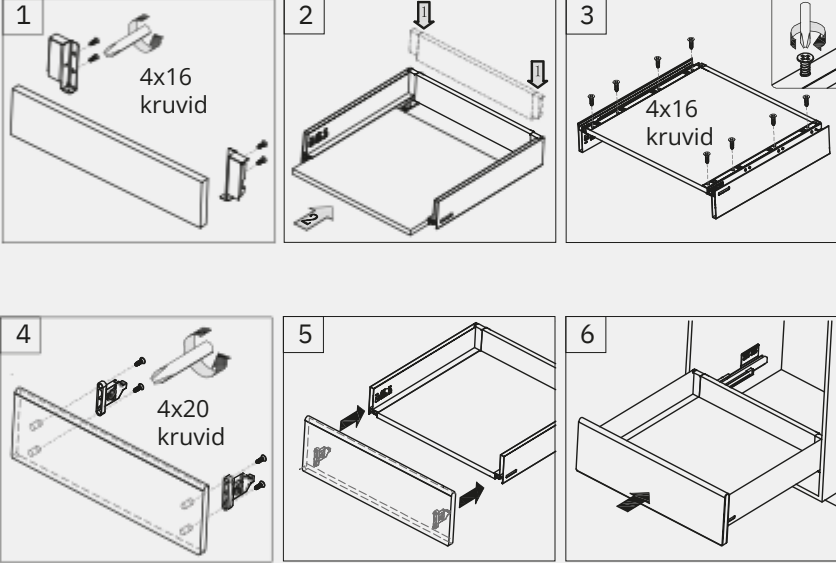


Sahtli ja esipaneeli eemaldamine

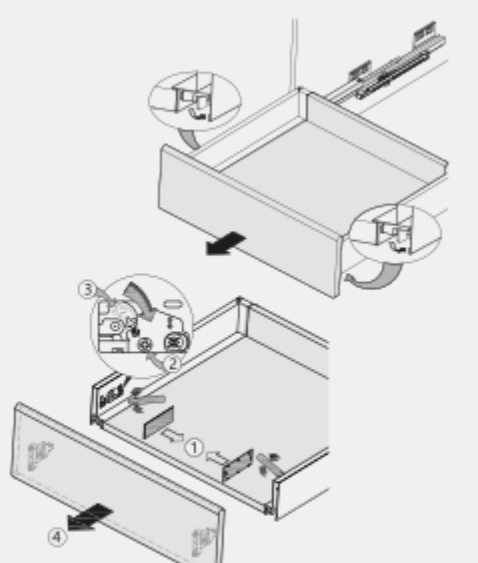

Kohandamine/reguleerimine

1


Pärast reguleerimist pingutage kinnituskrugi.

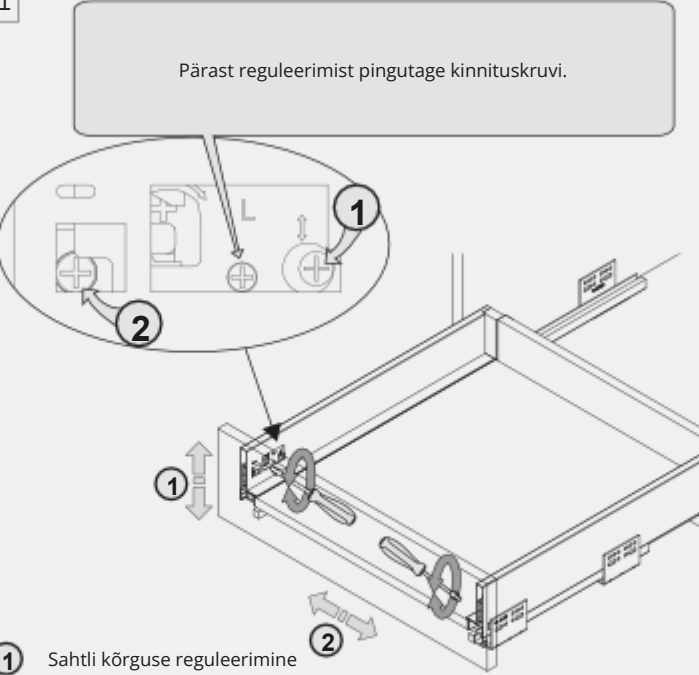

1 Sahtli kõrguse reguleerimine


2 Sahtli laiuse reguleerimine. Reguleeri mõlemad pooled.

1 ! FUTURA EVO

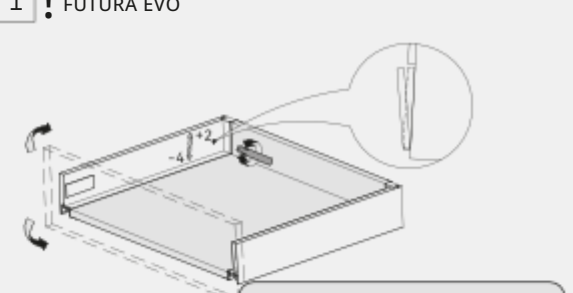


Esipaneeli kalde reguleerimine

2

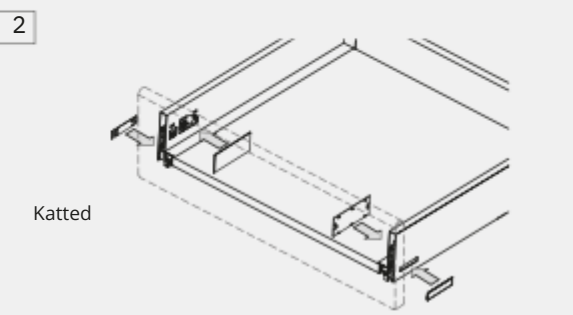


Katted


Lükand kinnitusava kaugus

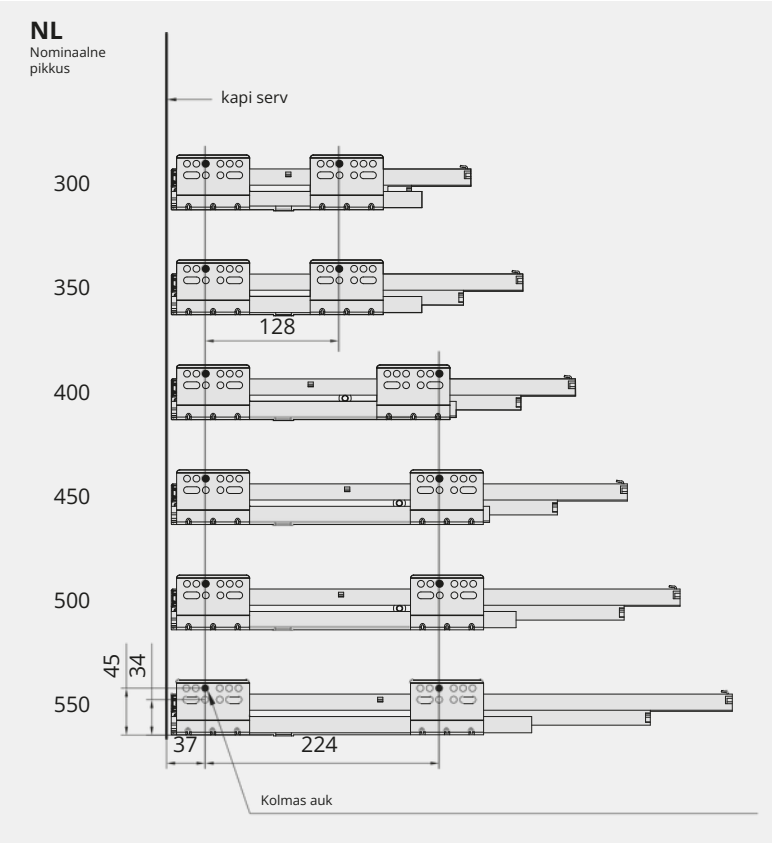


Paigaldus mõõtmad

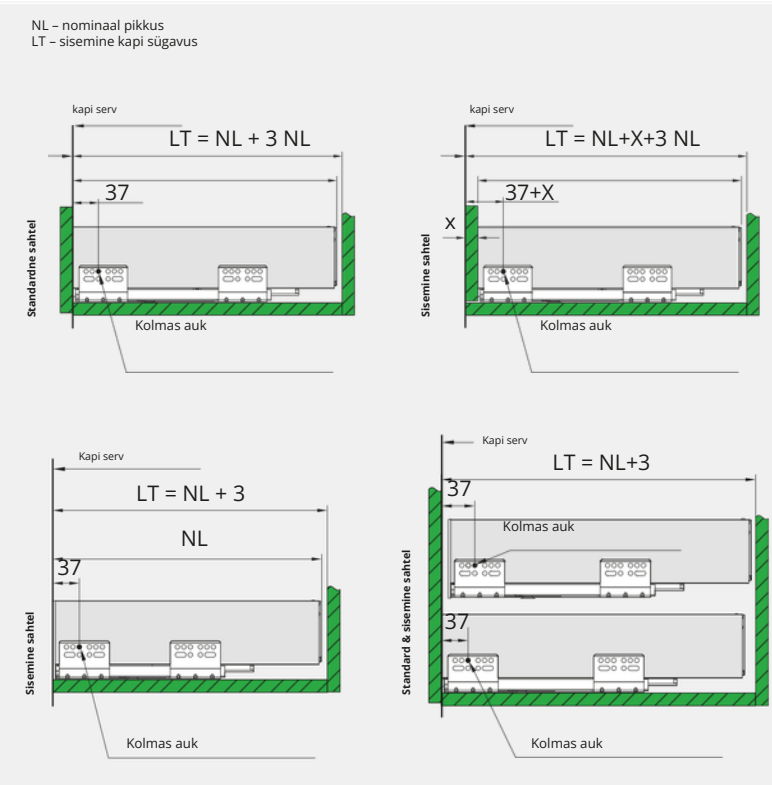


Põhikomponendid

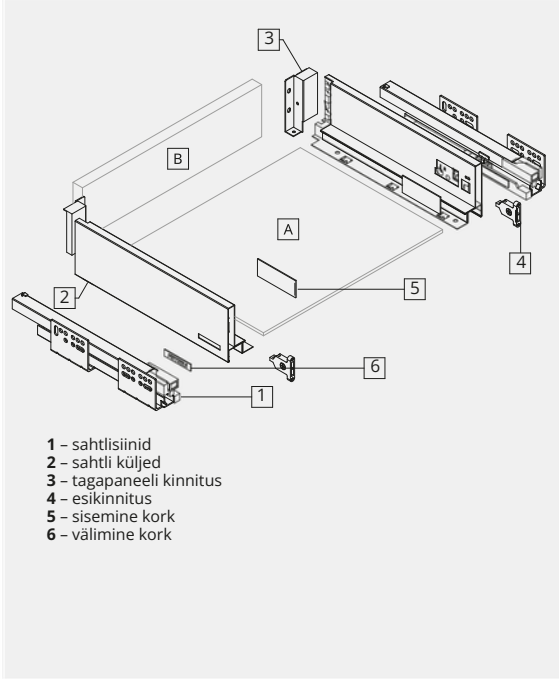


Lõikemõõtmad

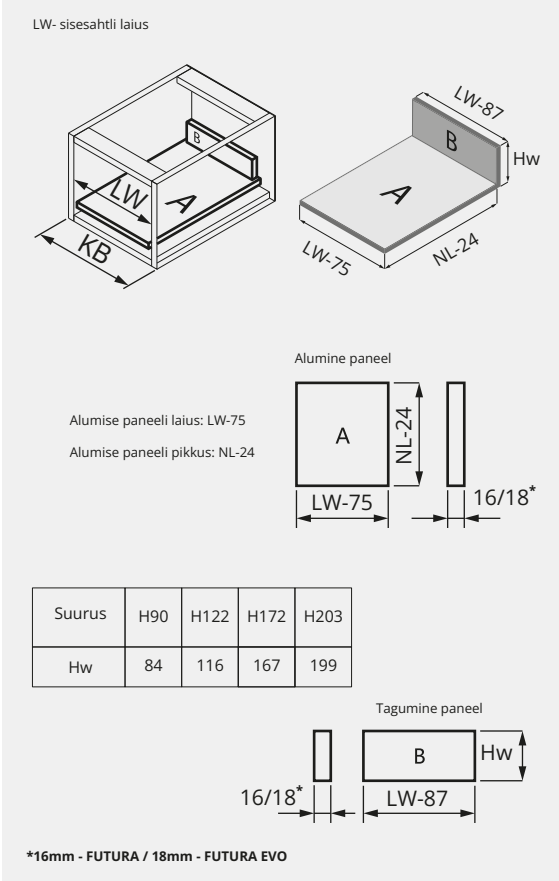


Sisemine kapiruum

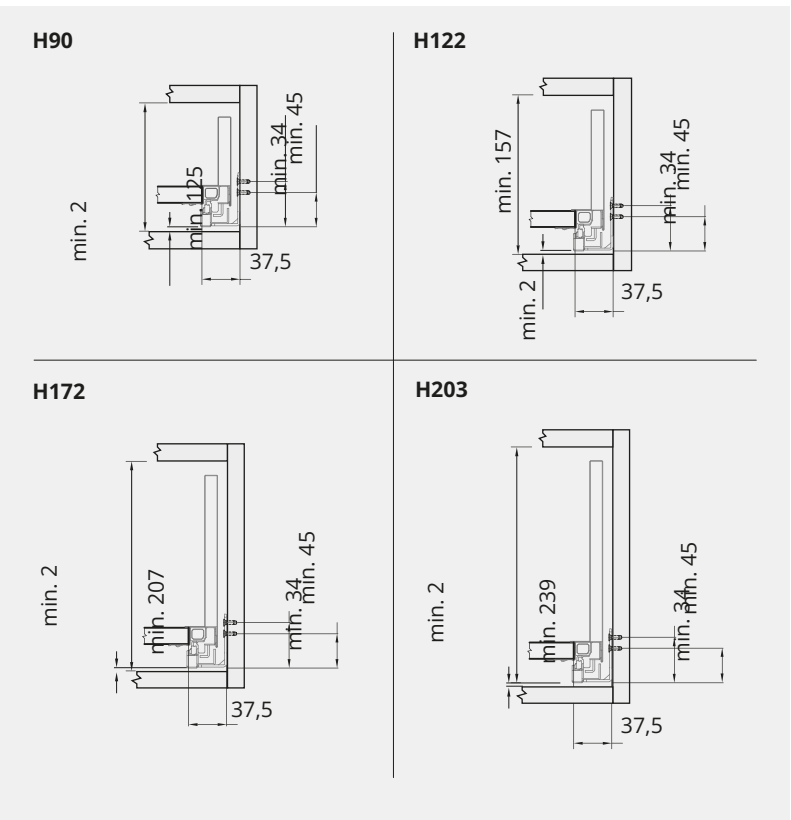


Eesmise pistikute paigaldussuurus

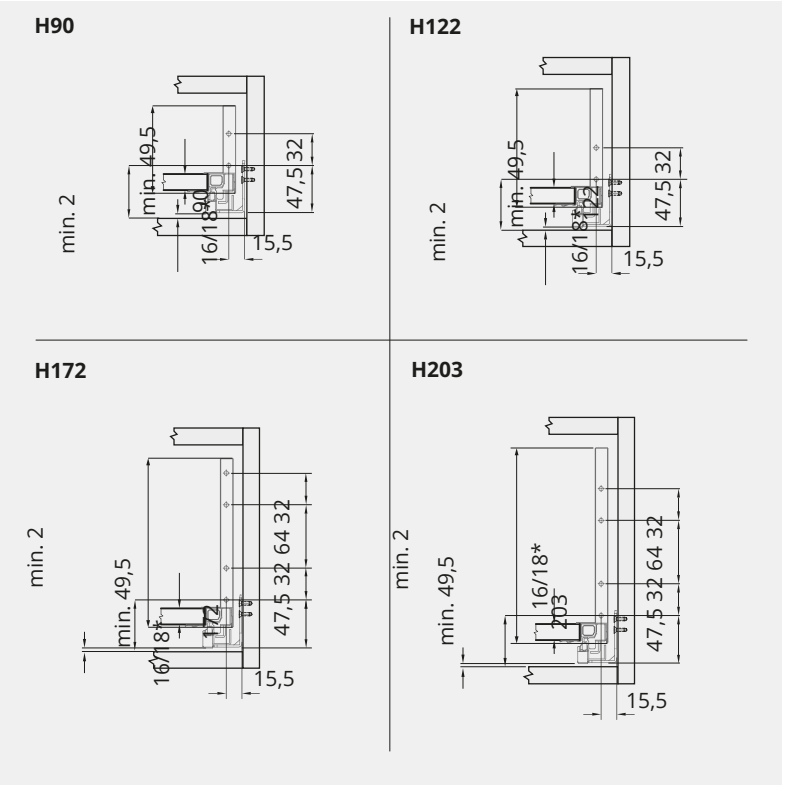

Esipaneeli puurimise suurus

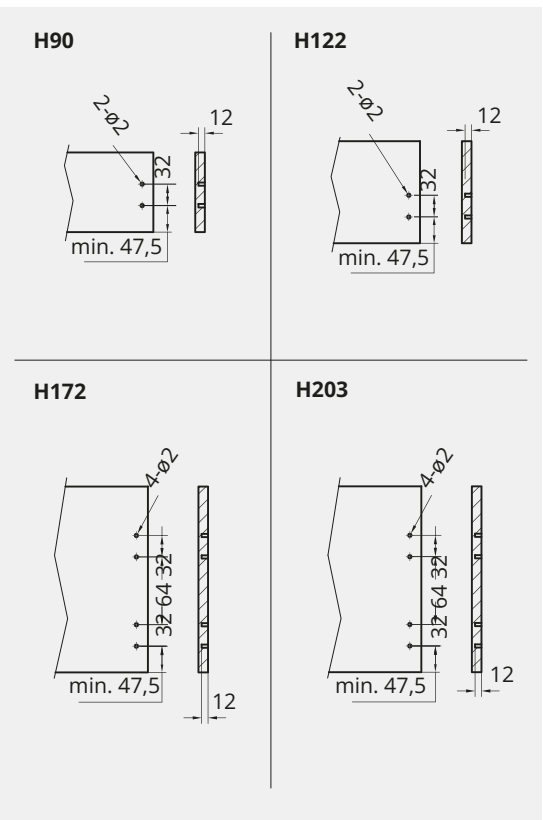

Tagapaneeli paigaldussuurus

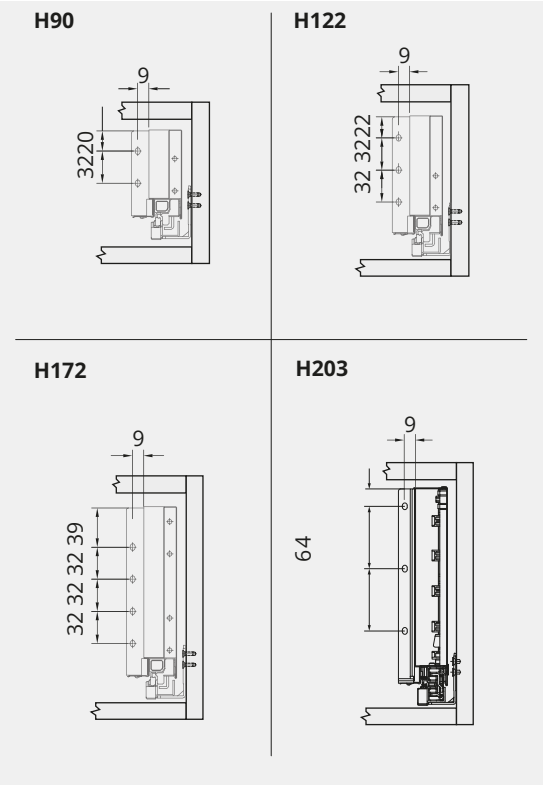

Paigaldus FUTURA



Paigaldus FUTURA
Tootekood MG38156

Sahtli mallide juhend

JUHTSIIRDE PAIGUTUSJUHEND

Asetage šabloon kapi vastu nii, et nooled osutaksid ettepoole.

Liiguta malli teisele poole (seda pöörmata).

Sahtlikonfiguraator

Šabloonil olev juhtsiini kinnituskõrgusele vastav number.

Esipaneeli paigaldusjuhend

Šabloon esipaneelidele 140, 284, 355
Asetage šabloon esipaneeli vasakule küljele ja märkige vajalikud mõõdud. Seejärel pöörake šablooni ümber selle telje ja kandke mõõdud paremale küljele.
Tähis „W” märgib alumise esipaneeli nihet alumise plaadi suhtes.

FUTURA prügikasti raami esiosa paigutusjuhised

A